AtermIT21L/31L Lモードの説明と使い方

2001年6月

【対応機種&ソフト名】

機種名	ソフト名	バージョン
	ファームウェア	Ver.1.50 以降
AtermIT21L	ユーティリティ(Windows 版)	Ver.1.40 以降
	ユーティリティ(Macintosh 版)	Vel.1.40 VAP4
	ファームウェア	Ver.1.50 以降
AtermIT31L	ユーティリティ(Windows 版)	Ver.1.40 以降
	ユーティリティ(Macintosh 版)	V CI.1.4U 以件

【著作権者】 日本電気株式会社 【対象ユーザ】 上記の Aterm をご使用のお客様

【転載条件】 転載禁止

もくじ

- 1. お使いになる前に
- 2. Lモードについて
 - 2.1 Lモードを利用するには
 - 2.2 INS メッセージ到着お知らせサービスを利用するには
- 3. 電話機から設定する
- 4. らくらくアシスタントで設定する
- 5. A T コマンドで設定する

1. お使いになる前に

<u>ファームウェア及びユーティリティをバージョンアップする</u>

Lモードの設定を行う前に、バージョンアップ用のファームウェア及びユーティリティを入手し、それぞれバージョンアップを行ってください。

バージョンアップの方法は、下記を参照してください。

- ・ AtermIT21L の場合:取扱説明書の「Aterm をバージョンアップする」
- ・ AtermIT31L の場合:電子マニュアルの「Aterm のバージョンアップ」

2. Lモードについて

2.1 Lモードを利用するには

Aterm は、Lモードに対応しました。Aterm にLモード対応のアナログ通信機器を接続してご利用になれます。

Lメールがメッセージセンタに届いたときに、Lモード対応のアナログ通信機器のディスプレイにメッセージがあることを表示させたり、Aterm の MSG ランプを点灯させることができます。

必要な契約

Lモードの契約(有料)が必要です。

必要な設定

アナログポートに接続する機器を「FAX/モデム/Lモード対応電話機」に設定する必要があります。また、Lモードに対応したアナログ通信機器が必要です。Aterm の MSG ランプを点灯させるには、「メッセージあり情報通知表示」の設定が必要です。Aterm に接続したアナログ通信機器にメッセージがあることを通知してディスプレイなどに表示させるには、情報通知サービスの設定を「メッセージあり情報を通知する(Lモード関連)」に設定する必要があります。

Lモードをご利用になるには、開始の操作が必要です。ご契約時は停止状態になっています。

AtermIT31Lの電話Cポートでは、Lモードを使用できません。

アナログポートに接続する機器の設定

機能	パソコンで設定	設定内容
接続する機器	アナログポートの詳細設定画面(電話 A/B	「FAX / モデム / Lモード対応電話機を接続」を選
	ポート)「よく利用する設定」	択する

アナログポートに接続したアナログ通信機器にメッセージがあることを通知させる場合

Lモードに対応したアナログ通信機器を接続しているアナログポートごとに設定が必要です。

機能	パソコンで設定	設定内容
情報通知サービ	アナログポートの詳細設定画面(電話 A/B	「メッセージあり情報を通知する(Lモード関連)」
ス	ポート)「よく利用する設定 」	または「ナンバー・ディスプレイ + メッセージあり
		情報を通知する(Lモード関連)」を選択する

Aterm の MSG ランプを点灯させる場合

機能	パソコンで設定	設定内容
メッセージあり	アナログポートの詳細設定画面(共通設定)	「メッセージあり・なしを MSG ランプで表示する」
情報通知表示	「着信設定」	を設定する

メッセージが届いたときの表示

メッセージセンタからの情報が、Aterm に通知されると MSG ランプが緑点灯します。

《お知らせ》

- ・「メッセージあり情報通知表示」を設定したアナログポートに設定する電話番号は、発信時に通知する番号と着信する 番号とを同じにしてください。
- ・S 点ユニットに他の INS ネット 64 用通信機器を接続している場合は、メッセージあり情報が正しく表示されないことがあります。
- ・おでかけ設定をフラッシュモードにしているときは、電話機には通知されません。
- ・ Lモードを利用できる電話番号は、各アナログポートに1つのみです。
- ・ L モードに対応していないアナログ通信機器を接続しているときにメッセージセンタからの情報を受信しても、アナログ通信機器への通知は正しく行われません。
- · Aterm のランプ表示、アナログ通信機器の表示、メッセージセンタの表示は一致しないことがあります。
- ・ L モード対応アナログ通信機器の設定、およびメッセージの表示例については、アナログ通信機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・ L モードについては、詳しくは局番なしの 116 番または NTT 東日本 / NTT 西日本の営業所等へお問い合せください。
- ・ L モードに対応していない Aterm に取り付けられている高機能S点ユニットからブランチ接続でLモードに対応している Aterm をつないだ場合は、Lモードを使用できません。
- ・Lメールの通知と電子メール着信通知または UUI メール受信の両方がある場合には、MSG ランプは「緑点灯 オレンジ点灯 …」をそれぞれ 1 秒づつ繰り返します。

2.2 INS メッセージ到着お知らせサービスを利用するには

Aterm では、INS ネット 64 の INS メッセージ到着お知らせサービスをご利用になれます。

メッセージがメッセージセンタに届いたときに、Aterm の MSG ランプを緑点灯させたり、INS メッセージ到着お知らせサービスに対応したアナログ通信機器に通知させることができます。

必要な契約

INS メッセージ到着お知らせサービスの契約(有料)が必要です。

そのほかに INS メッセージ到着お知らせサービスを利用したサービスの契約(有料)が必要です。

必要な設定

Aterm の MSG ランプを緑点灯させるには、「メッセージあり情報通知表示」の設定が必要です。

Aterm に接続したアナログ通信機器にメッセージがあることを通知してディスプレイなどに表示させるには、情報通知サービスの設定を「メッセージあり情報を通知する(Lモード関連)」に設定する必要があります。

また、メッセージ到着お知らせサービスに対応したアナログ通信機器が必要です。

INS メッセージ到着お知らせサービスを利用するには、開始の操作が必要です。ご契約時は停止状態になっています。

AtermIT31L の電話 C ポートでは、INS メッセージ到着お知らせサービスを使用できません。

アナログポートに接続する機器の設定

機能	パソコンで設定	設定内容
メッセージあり	アナログポートの詳細設定画面(共通設定)	「メッセージあり・なしを MSG ランプで表示する」
情報通知表示	「着信設定」	を設定する

アナログポートに接続した電話機にメッセージがあることを通知させる場合

メッセージあり情報を通知するアナログポートごとに設定が必要です。

電話 C ポートでは設定できません。

機能	パソコンで設定	設定内容
情報通知サービ	アナログポートの詳細設定画面(電話 A/B	「メッセージあり情報を通知する(Lモード関連)」
ス	ポート)「よく利用する設定 」	または「ナンバー・ディスプレイ + メッセージあり
		情報を通知する(Lモード関連)」を選択する

《お知らせ》

- ・「メッセージあり情報通知表示」を設定したアナログポートに設定する電話番号は、発信時に通知する番号と着信する 番号とを同じにしてください。
- ・ S 点ユニットに他の INS ネット 64 用通信機器を接続している場合は、メッセージあり情報が正しく表示されないことがあります。
- ・おでかけ設定をフラッシュモードにしているときは、電話機には通知されません。
- ・ INS メッセージ到着お知らせサービスを利用できる電話番号は、各アナログポートに 1 つのみです。
- ・ メッセージ到着お知らせサービスに対応していないアナログ通信機器を接続しているときにメッセージセンタからの 情報を受信しても、アナログ通信機器への通知は正しく行われません。
- ・ Aterm のランプ表示、アナログ通信機器の表示、メッセージセンタの表示は一致しないことがあります。
- ・ INS メッセージ到着お知らせサービスの鳴動通知をご利用になる場合、着信を制約する設定(識別着信、迷惑電話防止など)によっては、通知されなくなります。
- ・ L モード対応アナログ通信機器の設定、およびメッセージの表示例については、アナログ通信機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・ INS メッセージ到着お知らせサービスについては、詳しくは局番なしの 116 番または NTT 東日本 / NTT 西日本の営業所等へお問い合せください。
- ・ L モードに対応していない Aterm に取り付けられている高機能 S 点ユニットからブランチ接続で L モードに対応している Aterm をつないだ場合は、L モードを使用できません。
- ・INS メッセージ到着お知らせサービスと電子メール着信通知または UUI メール受信の両方がある場合には、 MSG ランプは「緑点灯 オレンジ点灯 …」をそれぞれ 1 秒づつ繰り返します。

3. 電話機から設定する

Lモードを設定する

《接続する機器の設定》

受話器を上げる。

【*】【*】【6】【*】を押す。

「電話 A ポート」に設定するときには【1】【0】【1】を押す。

「電話Bポート」に設定するときには【1】【0】【2】を押す。

【*】【2】【#】を押す。

受話器を置く。

《情報通知サービスの設定》

受話器を上げる。

【*】【*】【1】【*】を押す。

「電話 A ポート」に設定するときには【1】を押す。

「電話 B ポート」に設定するときには【 2 】を押す。

【*】【1】【0】【*】を押す。

「メッセージあり情報を通知する(Lモード関連)」に設定するときには【5】を押す。

「ナンバー・ディスプレイ + メッセージあり情報を通知する(Lモード関連)」に設定するときには【6】を押す。 【#】【#】を押す。

受話器を置く。

INS メッセージ到着お知らせサービスを設定する 《情報通知サービスの設定》

受話器を上げる。

【*】【*】【1】【*】を押す。

「電話 A ポート」に設定するときには【1】を押す。

「電話 B ポート」に設定するときには【 2 】を押す。

【*】【1】【0】【*】を押す。

「メッセージあり情報を通知する(Lモード関連)」に設定するときには【5】を押す。

「ナンバー・ディスプレイ + メッセージあり情報を通知する(Lモード関連)」に設定するときには【6】を押す。 【#】【#】を押す。

受話器を置く。

4. らくらくアシスタントで設定する

アナログポートの詳細設定画面を表示する

1.らくらくアシスタントを起動する。

以降の操作は、Windows®、Mac OS 共通です。画面は、AtermIT21Lの Windows®の例です。

- 2.[アナログポートの詳細設定]をクリックする。
- 3 .[電話Aポート]/[電話Bポート]/[共通設定]をクリックする。
- 4 .[設定項目選択]の項目をクリックする。

それぞれの設定画面が表示されます。

[電話Aポート]/[電話Bポート]の設定

- 1.[設定項目選択]の[よく利用する設定]をクリックする。
- 2.項目を設定する。


[接続する機器]

「FAX/モデム/Lモード対応電話機を接続」を選択する。

[情報通知サービス]

「メッセージあり情報を通知する(Lモード関連)」または、「ナンバー・ディスプレイ+メッセージあり情報を通知する(Lモード関連)」を選択する。

3.[OK]ボタンをクリックする。

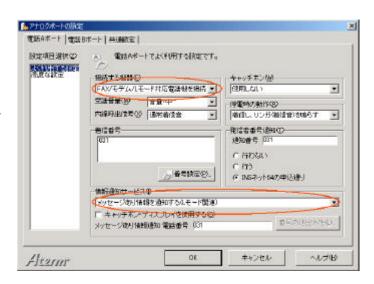

[共通設定]の設定

- 1.[設定項目選択]の[着信設定]をクリックする。
- 2.項目を設定する。

[メッセージあり情報通知表示]

「メッセージあり・なしを MSG ランプで表示する」の チェックボックスにチェックする。

3.[OK]ボタンをクリックする。



5. AT コマンドで設定する

\$A	電話 A ポートの設定と表示	
機能	電話 A ポートの設定と表示を行います。	
書式	AT\$A < パラメータ 1 > <=パラメータ 2 >	
パラメータ	<パラメータ1><パラメータ2>	
	0 : 設定内容を表示する	
	1 :接続する機器	
	1=0:電話機(初期値)	
	1=1:FAX / モデム / L モード対応電話機	
	1=2:使用しない	
	11:情報通知サービス設定	
	11=0:情報通知サービスしない(初期値)	
	11=1:ナンバー・ディスプレイを使用する	
	11=2:モデム・ダイヤルインを使用する	
	11=3:アナログ・ダイヤルインを使用する	
	11=4:ナンバー・ディスプレイ+モデム・ダイヤルインを使用する	
	11=5:メッセージあり情報を通知する(L モード関連)	
	11=6:ナンバー・ディスプレイ+メッセージあり情報を通知する(Lモード関連)	
入力例	AT\$A1=1	

\$B	電話Bポートの設定と表示
機能	電話 B ポートの設定と表示を行います。
書式	AT\$B < パラメータ 1 > <=パラメータ 2 >
パラメータ	\$A と同じです。
入力例	AT\$B1=1

¥F	メッセージあり情報通知表示の設定と表示	
機能	メッセージあり情報通知表示の設定と表示を行います。	
書式	AT¥F <パラメータ1> <=パラメータ2>	
パラメータ	<パラメータ1><パラメータ2>	
	0 : 設定内容を表示する	
	2 :メッセージあり情報通知表示の設定	
	2=0:表示しない	
	2=1:表示する(初期値)	
入力例	AT¥F 2=1	